

Blackwire 5200-serien


Kablet USB-hodesett med 3,5 mm tilkobling



Brukerveiledning

Innhold

Oversikt	3
Oppsett	4
Laste inn programvare	4
Passform	5
Justere hodebøylen	5
Plassere mikrofonbøylen	5
Justere mikrofonbøylen	5
Grunnleggende	6
Ringe/besvare/avslutte samtaler	6
Volum	6
Dempe	6
Feilsøking	7
Hodesett	7
Brukerstøtte	8

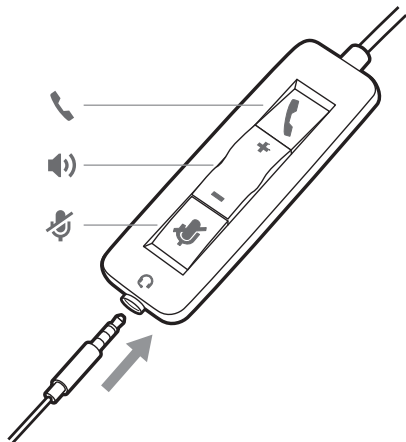
Oversikt




Ikoner	Integrert kontroll	Lamper	Funksjon
	Anropsknapp	Tre raske grønne blink	Innkommende anrop
		To raske grønne blink	Samtale på vent
		Kontinuerlig grønt	Under en samtale
+	Volum opp-knapp		Hever lyttevolumet
-	Volum ned-knapp		Senker lyttevolumet
	Demp-knapp	Kontinuerlig rødt lys	Hodesettet er dempet

Oppsett

Slå på hodesettet ved å koble til datamaskinen eller den mobile enheten via USB eller en kontakt på 3,5 mm.

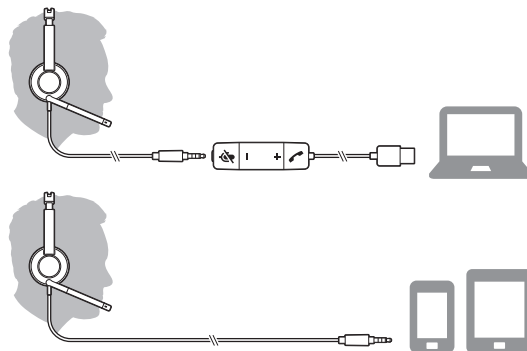

VIKTIG Sørg for at kontakten på 3,5 mm er ordentlig tilkoblet hodesettkontrolleren.

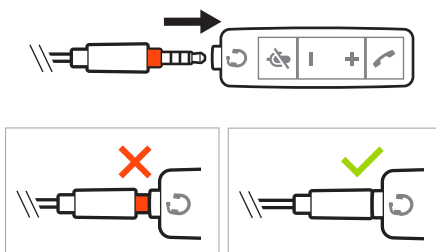

Laste inn programvare

VIKTIG Enkelte PC-telefoner krever at Plantronics Hub til Windows/Mac er installert for at hodesettet skal kunne kontrollere funksjoner (svare på / avslutte samtaler og demping).

Last ned Plantronics Hub til Windows/Mac ved å gå til plantronics.com/software.


Administrer hodesettinnstillingene på datamaskinen med Plantronics Hub:

- Anropskontroll for PC-telefoner
- Bytte språk for hodesett
- Oppdatere fastvare
- Slå funksjoner av/på
- Vise brukerveiledning

Passform

Justere hodebøylen


Forleng eller forkort bøylen til den sitter komfortabelt. Skumputene skal sitte komfortabelt rett over ørene dine.

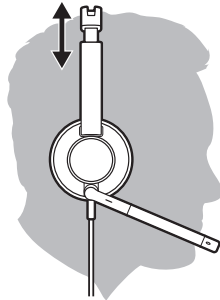

Plassere mikrofonbøylen

Hodesettet kan brukes med mikrofonbøylen på venstre eller høyre side. For å få stereolyd må du bruke mikrofonbøylen på venstre side.


Vend mikrofonbøylen slik at den er på linje med munnen.

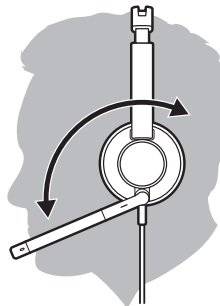

Justere mikrofonbøylen

Bøy mikrofonbøylen forsiktig inn eller ut slik at den er et par centimeter fra munnviken.

Grunnleggende

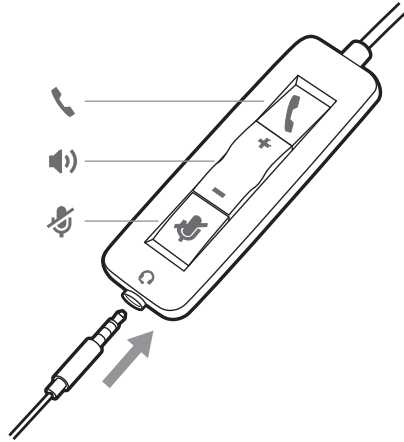

Ringe/besvare/avslutte samtaler

Ringekontroll for hodesett er en programvarefunksjon som krever at du har en kompatibel PC-telefon. Hvis du ikke installerer Plantronics Hub eller ikke har en kompatibel PC-telefon, må du trykke på anropsknappen på hodesettet først og deretter foreta / svare på / avslutte samtalen med PC-telefonapplikasjonen. Last ned Plantronics Hub for Windows eller Mac på plantronics.com/software.

MERK Støtte for integrert funksjon er ikke tilgjengelig når hodesettet er koblet til via kontakten på 3,5 mm.

Besvare eller avslutte et anrop

Trykk på anropsknappen eller bruk PC-telefonen.

Ringe

Ring med PC-telefonprogrammet.

Slå nummeret på nytt

Hvis du ikke er i en aktiv samtale, dobbeltrykker du på anropsknappen for å ringe opp det siste anropet igjen.

Vent

Dobbeltrykk på anropsknappen for å sette en samtale på vent.

Volum

Lyttevolum

Trykk på knappen for volum opp (+) eller volum ned (-).

Justere mikrofonvolum på hodesett (PC-telefon)

Foreta en testsamtale på PC-telefonen, og juster volumet på PC-telefonen og PC-en.

Dempe

Under en samtale trykker du på dempeknappen. Når dempingen er på, lyser lampen kontinuerlig rødt. Endre dempingsinnstillingene i Plantronics Hub for Windows eller Mac.

Feilsøking

Hodesett

Jeg hører en høy ulyd når jeg har på hodesettet.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at kontakten på 3,5 mm er ordentlig tilkoblet hodesettkontrolleren.
--	--

Jeg hører ikke den som ringer.	<ul style="list-style-type: none">• Lyttevolumet er for lavt. Trykk på knappen for volumøkning på hodesettet. og/eller sørg for at voluminnstillingen på datamaskinen er riktig angitt.• Hodesettet er ikke angitt som standard lydenhet. Bruk lydinnstillingene i lydkontrollpanelet/innstillingene for å velge hodesettet som standard lydenhet.• Sørg for at kontakten på 3,5 mm er ordentlig tilkoblet hodesettkontrolleren.
--------------------------------	--

Den som ringer, kan ikke høre meg.	<ul style="list-style-type: none">• Hodesettet er dempet. Trykk på dempeknappen for å oppheve dempingen av mikrofonen.• Hodesettmikrofonbøylen er justert feil. Juster hodesettbøylen i høyde med munnen.• Hodesettet er ikke angitt som standard stemmeenhet. Bruk lydinnstillingene i lydkontrollpanelet/innstillingene for å endre innspillingsenheten.• Sørg for at kontakten på 3,5 mm er ordentlig tilkoblet hodesettkontrolleren.
------------------------------------	---

Lyden i hodesettet er forvrengt. Jeg hører ekko i hodesettet.	<ul style="list-style-type: none">• Senk lyttevolumet på PC-telefonen til forvrengningen forsvinner.• Juster volumet på hodesettet.• Sørg for at kontakten på 3,5 mm er ordentlig tilkoblet hodesettkontrolleren.
---	---

Når jeg bruker hodesettet med en PC-telefon, fungerer ikke hodesettets anropskontrollknapp eller dempeknapp.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at PC-telefonen du bruker, er støttet ved å se www.plantronics.com/softphonecompatibility.• Hvis du må kontrollere hodesettet (svare på / avslutte samtaler og dempe), må du sørge for at du har installert Plantronics Hub for Windows/Mac. Se Laste inn programvare.• Det kan hende at mobilenheten ikke støtter anropskontrollfunksjonalitet. Sjekk med enhetsprodusenten.
--	--

Det andre hodesettet jeg brukte til å høre på musikk med, virker ikke lenger.	<ul style="list-style-type: none">• Hodesettet angir seg selv som standard lydenhet i Windows. Bruk lydinnstillingene i lydkontrollpanelet/innstillingene for å endre lydenheten.
---	---

Telefonen min finner ikke hodesettet under en samtale eller mens du lytter til musikk.	<ul style="list-style-type: none">• Når du er i en samtale eller lytter til musikk, må du sørge for at lyden går til riktig hodesett ved å gå til innstillingene og sørge for at det er valgt som standard.
--	---

Brukerstøtte

TRENGER DU MER HJELP?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. Blackwire og Plantronics er varemerker for Plantronics, Inc. registrert i USA og andre land, og Plantronics Hub er et varemerke for Plantronics, Inc. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Patenter: US 8 504 115; patenter under godkjenning.

209253-20 (09.17)